

Ölfeuerungsautomat

Für Gebläseölbrenner mit Nachbelüftung im intermittierenden Betrieb, 2-stufig
Flammenfühler:

- Fotowiderstand MZ 770 S
- Infrarot-Flackerdetektor IRD 1010.1
- UV-Flammenfühler UVD 970

ANWENDUNGSBEREICH

Die Ölfeuerungsautomaten DKO 992 steuern und überwachen Gebläsebrenner mit Nachbelüftung. Sie sind nach den einschlägigen Euro-Normen geprüft und zugelassen. Durch den mikroprozessor-gesteuerten Programmablauf ergeben sich äusserst stabile Zeiten, unabhängig von Schwankungen der Netzspannung, der Umgebungstemperatur und/oder Einschaltzyklen. Das eingebaute visuelle Informationssystem ermöglicht nicht nur die lückenlose Überwachung des aktuellen Geschehens (nützlich vor allem zur Überwachung des Anlaufvorganges), sondern informiert auch über Ursachen einer allfälligen Störabschaltung. Die jeweils letzte Fehlerursache wird im Gerät gespeichert und lässt sich sogar nach einem Spannungsabfall beim Wiedereinschalten des Gerätes rekonstruieren. Der Feuerungsautomat ist unterspannungssicher ausgelegt, dadurch wird die Anlage auch bei extremen Spannungsabfällen nicht gefährdet.

TYPENÜBERSICHT

DKO 992 2-stufige Betriebsweise

AUFBAU UND KONSTRUKTION

Der Automat ist gut geschützt in einem schwer entflammbar, steckbaren Kunststoffgehäuse eingebaut. Es beinhaltet die digitalen Schaltungen für die Mikroprozessor-Zeitsteuerung, den Flammenwächterteil und die Ver- und Entriegelungsautomatik.

An der Geräteoberseite befinden sich die Leuchttaste für Informationsanzeige und Ver- und Entriegelung sowie die Schraube zur Zentralbefestigung.

Der Sockel S98 ist mit Schlauf- und Zusatzklemmen ausgestattet und erlaubt zusammen mit den verschiedenen Kabelführungsmöglichkeiten eine universelle Verdrahtung.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|---|
| Betriebsspannung (sinusförmig) | 220 / 240 V (-15... +10%) 50/60 Hz (±5%) |
| oder | 110 / 120 V (-15... +10%) 50/60 Hz (±5%) |
| Vorsicherung | 10 A flink, 6 A träge |
| Eigenverbrauch | ca. 12 VA |
| Max. Belastung pro Klemme | |
| - Kl. 3 Zündtrafo | 1,5 A, cos φ 0.2 |
| - Kl. 4 Motor | 2,0 A, cos φ 0.4 |
| - Kl. 5 + 6 Magnetventil | 1,0 A, cos φ 0.4, |
| - Kl. 7 Störklemme | 1,0 A, cos φ 0.4 |
| total | 5,0 A, cos φ 0.4 |
| Wartezeit nach Störabschaltung | max. 16 A während 0,5 sec keine |

Wiederanlauf (Repetition) bei Flammenausfall während des Betriebs

| | |
|--|--|
| Flammenfühler | < 2m Leitungslänge |
| MZ 770 S | radiale und axiale Bel. |
| Lichtempfindlichkeit | besser 6 Lux. |
| IRD 1010.1 | radiale oder axiale Bel. |
| UVD 970 | axiale Belichtung |
| Gewicht mit Sockel | 190 g |
| Einbaulage | beliebig |
| Schutzart | IP 40 |
| Zugel. klimatische Bedingungen für Gerät und Flammenfühler | max. 95% bei 30° C |
| Zugel. Temperaturbereich | |
| - Betrieb | -20° C... +60° C |
| - Lagerung | -20° C... +80° C |
| Eisbildung, Wassereinwirkung und Betauung | sind unzulässig |
| geprüft nach Euro-Normen | EN 230, sowie allen mitgeltenden Bestimmungen und Vorschriften |

Schaltzeiten für Standardgerät (sec.)

| Modell | Vorspül- und Vorzündzeit tv1 | Fremdlichtüberwachung tf | Sicherheitszeit ts | Nachzündzeit tn | Verzögerung 2. Stufe tv2 | Nachbelüftung tnb |
|-----------|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 05 | 15 | 5 | 5 | 7 | 20 | 20 |

ANWENDUNGSTECHNISCHE MERKMALE

1. Informationssystem

Das Informationssystem ist mikroprozessor-gesteuert und zeigt die Vorgänge im Zusammenhang mit der Brennersteuerung und Überwachung an. Es informiert laufend in welcher Programmphase sich das Gerät gerade befindet. Nebst der Programmverfolgung ermöglicht es Störungen während des Anlaufs oder im Betrieb ohne Zusatzgeräte sofort zu lokalisieren. Diese Störsachendiagnose ist ein wertvolles Hilfsmittel, das eine erhebliche Arbeitserleichterung und damit auch Kosteneinsparung im Servicebereich mit sich bringt. Falls eine Auswertung der Störsache vor Ort nicht sofort möglich ist, lässt sich dies dank dem nicht-flüchtigen Störsachenspeicher auch später nachholen. Das Informationssystem kommuniziert mit der Aussenwelt mittels einer LED-Anzeige. Die Meldungen werden visuell wahrnehmbar mittels eines Blink-Codes (Morse-Code ähnlich) dargestellt. Mit Hilfe eines (optionalen) Zusatzgerätes lassen sich diese Meldungen auch aufzeichnen und im Klartext ausgeben.

1.1 Programmablaufanzeige

Der eingebaute Mikroprozessor steuert sowohl den Programmablauf als auch das Informationssystem. Die einzelnen Phasen des Programmablaufs werden als Blink-Codes angezeigt.

Folgende Meldungen werden unterschieden:

| Meldung | Blink-Code |
|---|------------|
| Warten auf RT | ■ _ |
| Vorzündzeit tv1 | . |
| Sicherheits- und Nachzündzeit ts und tn | ■ . |
| Verzögerungszeit 2. Stufe tv2 | ■ . |
| Betrieb | _ |
| Nachbelüftung | ■ ■ _ |
| Netzunterspannung | ■ ■ _ |
| Leiterbahnsicherung defekt > Gerät defekt | ■ _ |


Beschreibung

- | = kurzer Puls
- = langer Puls
- . = kurze Pause
- _ = lange Pause

1.2 Störsachendiagnose

Im Fehlerfall leuchtet die LED permanent. Alle 10 sec wird dieses Leuchten unterbrochen und ein Blink-Code, der Auskunft über die Störsache gibt, ausgestrahlt. Daraus ergibt sich folgende Sequenz, die solange wiederholt wird, bis der Fehler quitiert, d.h. das Gerät entstört wird.

Folgender Ablauf:



Störsachendiagnose

| Fehlermeldung | Blink-Code | Fehlerursache |
|-----------------------------------|------------|---|
| Störabschaltung | ■ ■ ■ ■ | innerhalb der Sicherheitszeit keine Flammenerkennung |
| Fremdlichtstörung in Vorbelüftung | ■ ■ ■ | Fremdlicht während überwachter Phase, eventuell defekter Fühler |
| Flamme-Aus-Test | ■ ■ ■ | Flammensignal am Ende der Nachbelüftung |

Blink-Code für manuelle Störabschaltung

| | |
|--|-----------------|
| Manuelle/Externe Störabschaltung (siehe auch 3. Verriegelung und Entriegelung) | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
|--|-----------------|

2. Flammenüberwachung

Die Flammenüberwachung kann mit folgenden Flammenfühlern erfolgen:

- Bei leuchtender Ölflamme mit Fotowiderstand MZ 770 S (radialer und axialer Einsatz).
- Bei blauer oder leuchtender Ölflamme mit Infrarot-Flackerdetektor IRD 1010.1 oder UV-Flammenfühler UVD 970.

Mit dem Fotowiderstand MZ 770 S erfolgt im Mittel die Dunkelmeldung aus der Betriebsstellung des Automaten bei weniger als 3 Lux. Gemäss EN 230 muss die Fremdlichtsicherheit des Flammenwächters in Verbindung mit dem zugehörigen Brenner ermittelt werden. Bei Anschluss des IRD 1010.1 oder UVD 970 ist auf richtige Verdrahtung zu achten.

2.1 Fremdlichtüberwachung

Die Fremdlichtüberwachung findet während der in der Schaltzeiten-Tabelle genannten Zeit gegen Ende der Vorspülung statt.

2.2 Nachbelüftung/Flamme-Aus-Test

Die Nachbelüftung erfolgt beim Öffnen des Regelthermostaten.

Vor Ende der Nachbelüftung wird kontrolliert, ob die Flamme erloschen ist. Bei vorhandenem Flammensignal erfolgt Störabschaltung.



Bei einer Störabschaltung während des Betriebs wird keine Nachbelüftung ausgeführt.

3. Verriegelung und Entriegelung

Das Gerät kann auf zwei Arten verriegelt (in Störung gebracht) oder entriegelt (entstört) werden:

Intern

Durch kurzes Drücken des in der Haube eingebauten Entstörknopfes lässt sich das Gerät im Störfall wieder entstören, d.h. es wird ein neuer Anlauf durchgeführt.

Extern

Anstelle des eingebauten Entstörknopfes kann (wie im Anschluss- resp. Blockschema ersichtlich ist) über einen externen Taster, der Klemme 9 mit A verbindet, die gleiche Funktionalität erreicht werden.

Wird der Knopf (intern oder extern) im Normalbetrieb oder Anlauf länger als 3 sec. gedrückt und wieder losgelassen, so geht das Gerät in Störstellung.



Zu Beachten

Eine Verriegelung oder Entriegelung lässt sich nur ausführen, wenn am Gerät Netzspannung anliegt!

4. Netzspannungsüberwachung

bei 220 / 240V (110 / 120V) Nennspannung

Beim Einschalten des Gerätes muss die Netzspannung mindestens $187 V_{\text{eff}}$ ($94 V_{\text{eff}}$) sein, um einen Anlauf durchzuführen.

Die Netzspannung wird nicht nur in der Startphase sondern permanent auch während des Betriebs überprüft: Sinkt die Netzspannung während des Anlaufes oder im Betrieb, so wird das Gerät ab ca. $U_{\text{Netz}} 160 V_{\text{eff}}$ ($80 V_{\text{eff}}$) ausgeschaltet. Steigt anschliessend die Spannung wieder an, so führt das Gerät spätestens bei $U_{\text{Netz}} > 187 V_{\text{eff}}$ ($> 94 V_{\text{eff}}$) selbständig einen Anlauf aus.

5. Netzfrequenz

Diese Geräte können sowohl im 50Hz- als auch im 60Hz-Netz eingesetzt werden.



Zur Erkennung der richtigen Netzfrequenz oder Umschaltung auf die vorhandene Netzfrequenz (50Hz oder 60Hz) muss bei der erstmaligen Inbetriebnahme auch der Regelthermostat geschlossen sein.


6. Sicherheit

Bezüglich Konstruktion und Programmablauf entsprechen die Feuerungsautomaten DKO 992 den geltenden europäischen Richtlinien, Normen und Vorschriften (siehe TECHNISCHE DATEN).

7. Montage und Elektroinstallation

Sockelseitig

- 3 Erdklemmen mit zusätzlicher Lasche für die Brennererdung
- 3 Nulleiterklemmen mit interner, fester Verbindung zum Nulleitereingang Klemme 8
- 2 unabhängige, beliebig benutzbare Schlaufklemmen (S1 und S2)
- bestückte Zusatzklemmen A, B und C (Sockel S98 12-polig)
- 2 individuelle Einschiebepplatten und 2 seitliche Ausbruchöffnungen, sowie 2 Ausbruchöffnungen von unten erleichtern die Sockelverdrahtung



Hinweis:

Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen muss die Schraubklemme 8 des Nulleiteranschlusses, welche zugleich Steckverbindung zum Gerät ist, angezogen sein.

Die Klemmschrauben befinden sich bereits in gelöster Stellung und müssen nach Einführung der Litze lediglich angezogen werden.

Allgemein

Der Automat und der Fühler sollen nicht übermässigen Vibrationen ausgesetzt sein.

INBETRIEBNAHME UND UNTERHALT

1. Wichtige Hinweise

- Die Montage darf nur durch ausgebildetes Personal ausgeführt werden. Es sind dabei die einschlägigen nationalen Installationsvorschriften zu beachten.
- Vor der Inbetriebnahme ist die Verdrahtung genau nachzuprüfen. Fehlverdrahtungen können das Gerät beschädigen und die Sicherheit der Anlage gefährden!
- Die Vorsicherung ist so zu wählen, dass die unter den TECHNISCHEN DATEN angegebenen Grenzwerte keinesfalls überschritten werden! Das Nichtbeachten dieser Vorschrift kann bei einem Kurzschluss schwerwiegende Folgen für Feuerungsautomat oder Anlage haben!
- Aus sicherheitstechnischen Gründen muss mindestens eine Regelabschaltung pro 24 Stunden sichergestellt sein!
- Der Feuerungsautomat darf nur spannungslos ein- und ausgesteckt werden!
- Feuerungsautomaten sind Sicherheitsgeräte und dürfen nicht geöffnet werden!

2. Funktionskontrolle


Eine sicherheitstechnische Überprüfung der Flammenüberwachung muss sowohl bei der erstmaligen Inbetriebnahme wie auch nach Revisionen, Reparaturen oder längerem Stillstand der Anlage vorgenommen werden.

- Anlaufversuch mit verdunkeltem Flammenfühler
 - Nach Ende der Sicherheitszeit muss der Feuerungsautomat auf Störung gehen!
- Anlauf mit belichtetem Flammenfühler
 - Nach 10 sec Vorbelüftung muss der Feuerungsautomat auf Störung gehen!
- Normaler Anlauf; wenn Brenner in Betrieb, Flammenfühler verdunkeln
 - Nach neuem Anlauf und Ende der Sicherheitszeit muss der Feuerungsautomat auf Störung gehen!

3. Fehlermöglichkeiten

Dank des eingebauten Informationssystems können Störungen während des Anlaufs oder im Betrieb ohne grossen Aufwand ermittelt werden.

Eine Liste der Störursachenmeldungen ist unter der Überschrift ANWENDUNGSTECHNISCHE MERKMALE im Kapitel 1.2 zu finden.




Zu Beachten:

Das Gerät bleibt in Störung und die Störungsursache selbst wird solange angezeigt, bis der Feuerungsautomat durch interne oder externe Entstörung wieder entriegelt (entstört) wird (siehe auch "3. Verriegelung und Entriegelung").

Da durch Abziehen des Gerätes vom Sockel oder durch Unterbruch der Netzspannung das Gerät **nicht** entstört werden darf (gemäss EN 230), schaltet sich nach Anlegen der Netzspannung der Brennermotor für ca. 2-3 sec ein bevor das Gerät erneut in Störstellung geht und den letzten Fehler wieder anzeigt.


| Problem | Fehlermöglichkeiten |
|---|---|
| Brenner geht nicht in Betrieb | - Thermostat aus - Elektrische Zuleitung fehlerhaft - Netzspannung < 187 V (< 80V) - Leiterbahnsicherung defekt - Dauernd Spannung auf Klemme A (z.B. Klemme A wurde als Schlaufklemme verwendet) |
| Brennermotor läuft kurz an, Gerät geht wieder in Störung | - Feuerungsautomat wurde nicht entstört |
| Nach Anlaufversuch ohne Flammenbildung Störabschaltung | - Fremdlicht auf Flammenfühler - Brennstoffzufuhr oder Zündung fehlt |
| Brenner läuft an Flamme bildet sich nach Ablauf der Sicherheitszeit Störabschaltung | - Flammenfühler verschmutzt oder defekt - zu wenig Licht auf Flammenfühler - Empfindlichkeit an IRD zu tief eingestellt |
| Störabschaltung nach nach Ablauf der Nachbelüftung | - Flammensignal nach Nachbelüftung (Ventil undicht oder Fühler defekt) |

ANSCHLUSSSCHEMA UND ABLAUFDIAGRAMM DKO 992

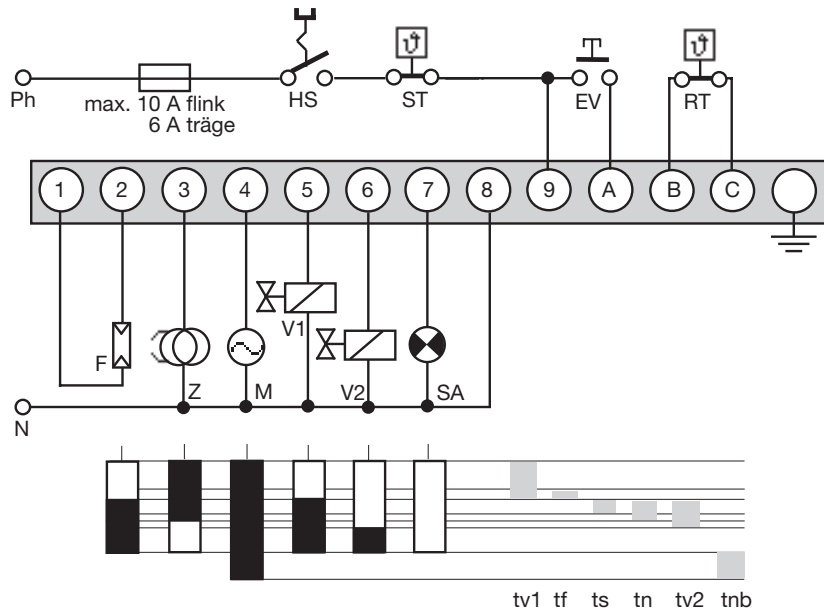


- | | |
|-----|---|
| HS | Hauptschalter |
| ST | Sicherheitsthermostat |
| RT | Regelthermostat |
| EV | Externe Ent-/Verriegelung |
| F | Flammenfühler MZ 770 S (IRD 1010.1, UVD 970 siehe separates Anschlusschema) |
| Z | Zündung |
| M | Brennermotor |
| V1 | Magnetventil erste Stufe |
| V2 | Magnetventil zweite Stufe |
| SA | Externe Störanzeige |
| tv1 | Vorspül- und Vorzündzeit |
| tf | Fremdlichtüberwachung |
| ts | Sicherheitszeit |
| tn | Nachzündzeit |
| tv2 | Verzögerung Ventil 2 |
| tnb | Nachbelüftung |


IRD- ODER UVD-ANSCHLUSS




BLOCKSCHEMA DKO 992

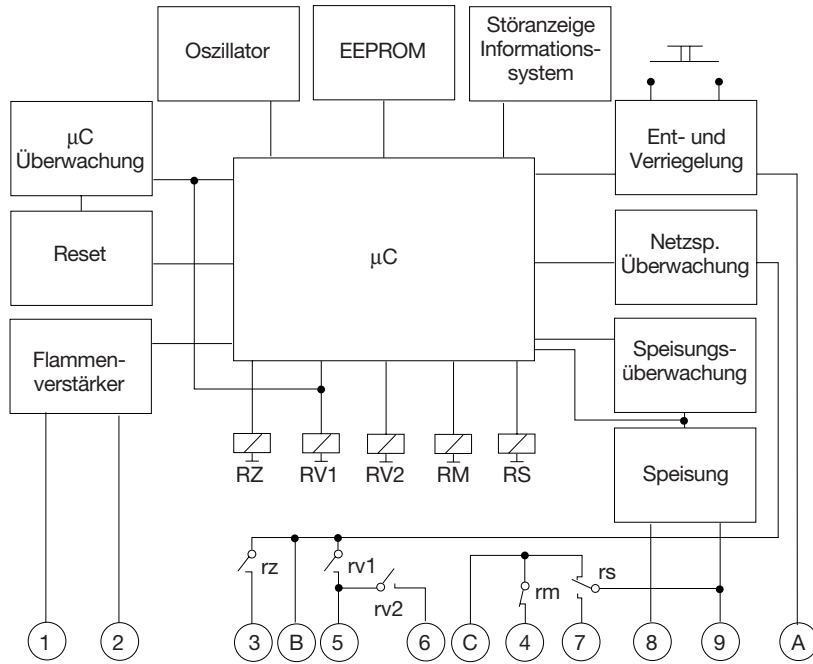


DKO 992 MIT SOCKEL

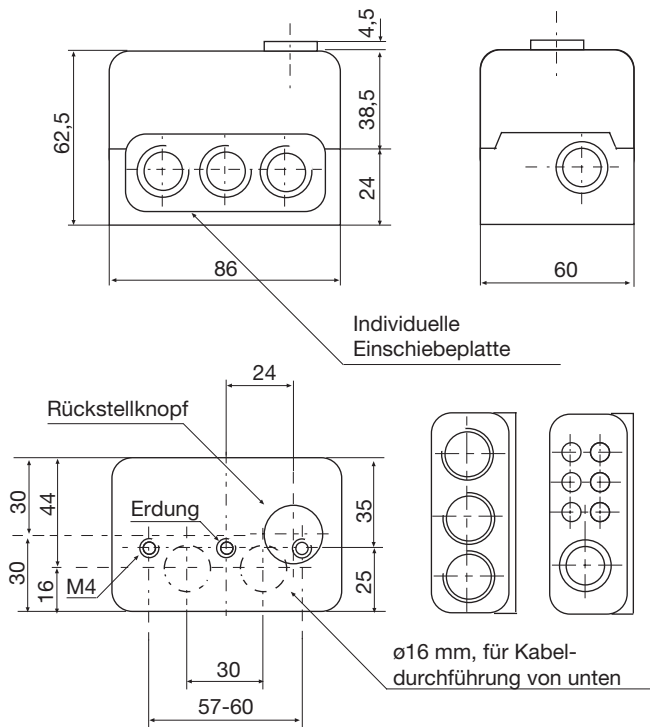


HALTER ZU MZ 770 S

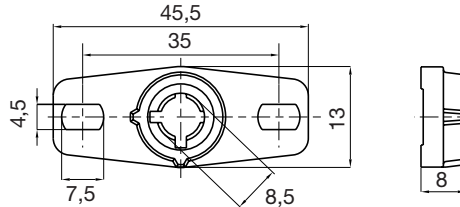


STECKSCHAFT MZ 770 S

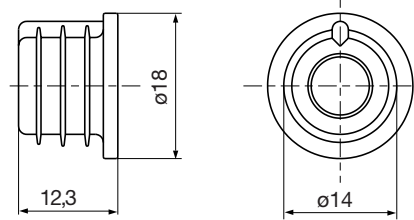



FOTOWIDERSTAND MZ 770 S

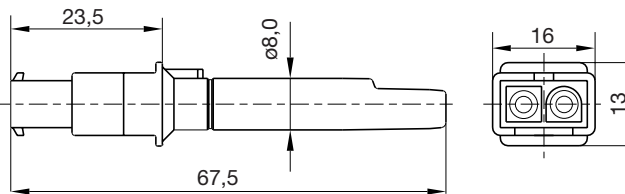

UVD 970

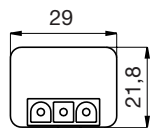


IRD 1010.1

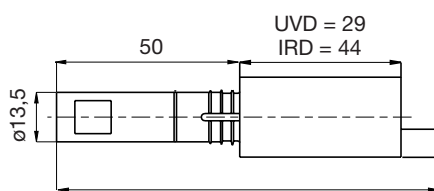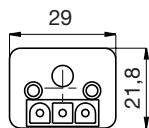


UVD = 89
IRD = 104

HALTER M 74 ZU IRD ODER UVD

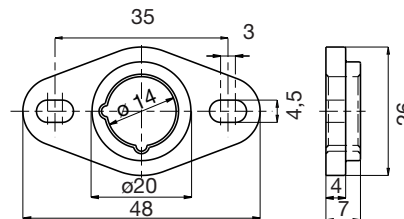

VARIANTEN IRD

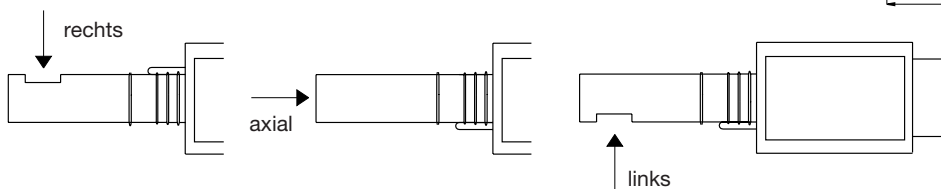

BESTELLANGABEN

ARTIKEL

Steuergerät

Steuergerät

Sockel

Einschiebeplatte

wahlweise

Flammenfühler

wahlweise

wahlweise

wahlweise

Halter zu Flammenfühler

wahlweise

Anschlusskabel

Anschlusskabel

BESTELLTEXT

DKO 992 Mod. 05

DKO 992 Mod. 05 110 / 120V

Sockel 98 12-polig

PG-Platte

Kabelklemmplatte

MZ 770 S

MZ 770 S mit Steckschaft

IRD 1010.1 rechts

IRD 1010.1 axial

IRD 1010.1 links

UVD 970

Halter zu MZ 770 S

Halter M 74 zu IRD oder UVD

Fühlerkabel 3-polig, 0,6 m, mit Aderendhülsen

Fühlerkabel 2-polig, 0,5 m, mit Aderendhülsen

ART. NR.

0318005

0318305

75310

70502

70503

50001

51001

16501

16502

16503

16702

59101

59074

7236001

7225001

Obige Bestellangaben beziehen sich auf die Normalausführung.
Das Verkaufsprogramm umfasst auch Spezialausführungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

DKO 992

satronic

A Honeywell Company

Satronic AG
Honeywell-Platz 1
Postfach 324
CH-8157 Dielsdorf